
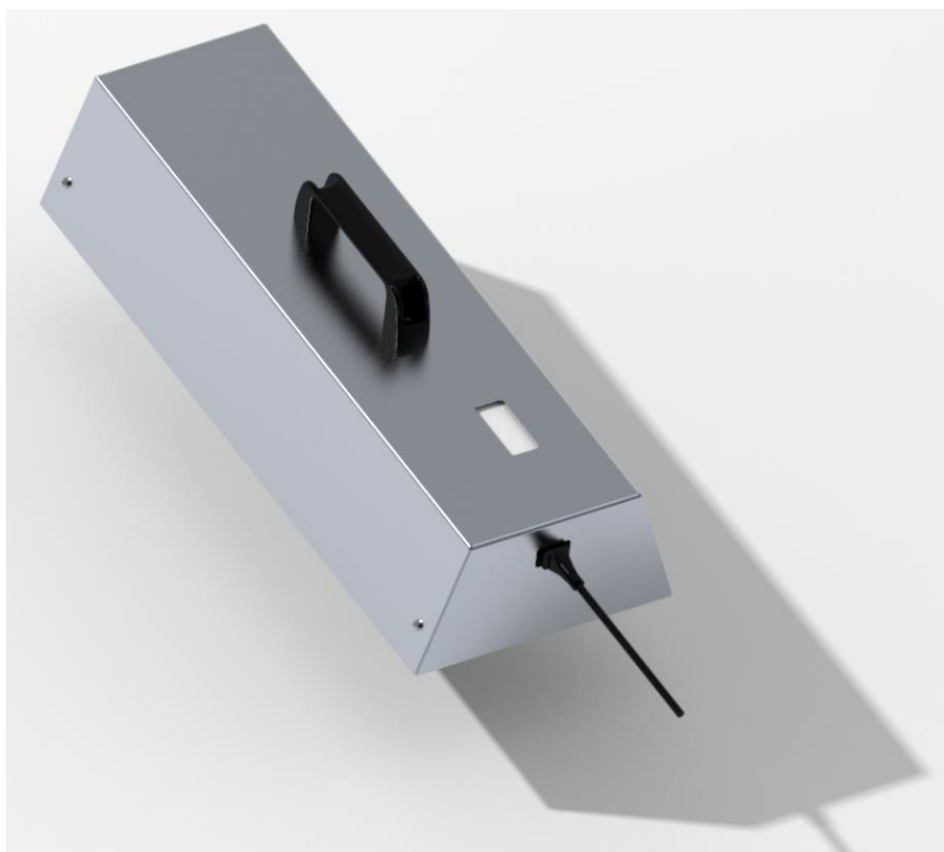


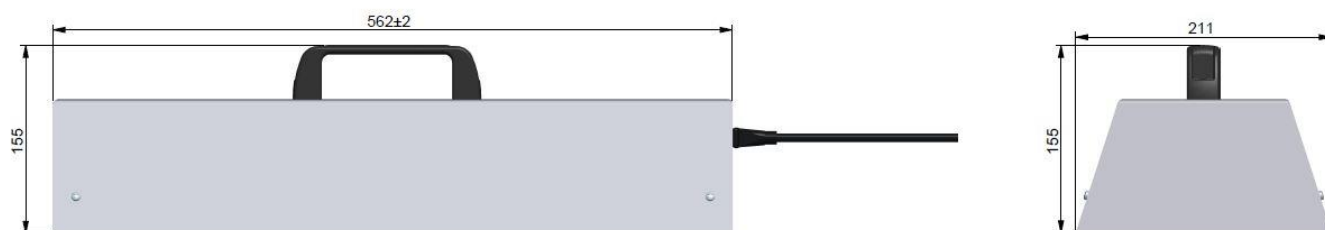

Caractéristiques techniques	
Nombre de lampe	1
Référence lampe	PLL 95W
Puissance germicide	27 W UVc
Durée de vie lampe	9 000 heures
Alimentation	Câble IEC 5 mètres
Tension d'alimentation	230V AC
Matière	Aluminium
Poids total	2.6 Kg

Ce manuel décrit les précautions qui sont à prendre pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement en toute sûreté. Ne pas utiliser l'équipement avant d'avoir assimilé correctement ces précautions, qui doivent être observées pour les méthodes et les conditions de fonctionnement.

Lors de l'exploitation quotidienne, l'opérateur sera par conséquent tenu de faire particulièrement attention à sa propre sécurité ainsi que d'observer les précautions décrites ci-après. Avant de faire fonctionner l'équipement, lire complètement la notice d'instruction générale et le manuel d'utilisation.

Toujours utiliser l'appareil dans le cadre pour lequel il a été prévu.

SECURITE

- ❖ **Ne jamais exposer ses yeux directement aux UVc**
- ❖ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ❖ Cet appareil comporte un **émetteur UV-C, celle-ci contient du mercure soyez prudent lors la manipulation**
- ❖ Une utilisation non prévue de l'appareil ou une détérioration de son enveloppe peuvent entraîner des fuites de rayonnement UV-C dangereux. **Les rayonnement UV-C, même à petite dose, peuvent être dangereux pour les yeux et la peau.**
- ❖ Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être mis en fonctionnement

Seul un professionnel peut prendre en charge l'installation et la maintenance de l'appareil



Cet appareil a pour fonction la désinfection des surfaces situées sur la partie inférieure du caisson.

Lors de la mise en place du caisson s'assurer que le rayonnement UVc soit au plus proche de la surface à désinfecter.

Lors du fonctionnement du caisson s'assurer que la lampe soit propre et exempt de poussières pouvant obstruer le rayonnement UVc.

Après un temps de fonctionnement prolongé la partie supérieure du caisson sera chaude, un risque de brûlure est à prendre en considération, il est fortement conseillé de porter des gants lors de la manipulation du caisson.

Lors du remplacement annuel de la lampe il est impératif de mettre en place le même type de lampe.

Consignes de sécurité des commandes

S'assurer que la lampe soit à l'intérieur du caisson avant de mettre l'équipement sous tension.

Ne jamais peindre, modifier, retirer ou endommager les marquages de sécurité, soumettre l'équipement, ou le coffret électrique à des chocs importants.

Avant toute manipulation de votre nouvel équipement repérer l'emplacement de tous les organes de commande et bouton

Consignes de sécurité du personnel

Ne pas utiliser l'équipement après avoir pris des médicaments, de l'alcool ou des substances illicites pouvant provoquer des effets de somnolence. L'utilisation de la machine est fortement déconseillée aux personnes sujettes aux étourdissements ou évanouissements.

Rester vigilant sur les éventuelles émissions de gaz, de poussières et différents rayonnements.

Au changement d'opérateur, pensez à indiquer la situation du travail en cours pour éviter tout danger.

Remplacement de la lampe

Note : Veillez à laisser refroidir la lampe avant son remplacement.

L'effet bactéricide des lampes 95W décroît à partir de 9.000 heures de fonctionnement il est dès lors impératif de remplacer les lampes, en cas de dépassement vous vous exposeriez à un risque bactérien, la dose germicide n'étant plus atteinte.

- 1) Mettre hors tension l'appareil
- 2) Attendre le refroidissement de la lampe
- 3) Appuyer sur le bouton rouge situé sur la douille afin de déverrouiller la lampe
- 4) Extraire la lampe
- 5) Mettre en place la lampe neuve (même référence : 95W PLL) en veillant à ce qu'elle soit en butée sur la douille
- 6) Remettre l'appareil sous tension
- 7) Mettre à zéro le décompte journalier en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil

